

Plakinstructie nat plakken

LET OP! Nat plakken alleen voor de hoge kwaliteitstickers.

easy apply (rapid air) en de Carwrap folie pro slide alleen droog te plakken


Benodigheden:

- Ontvettingsmiddel
- Water met een klein beetje zeepsop
- Rakel / Raamtrekker

Maak altijd de ondergrond goed schoon en vetvrij!


Om de sticker nat te maken kun je het beste een plantenspuit gebruiken.

Haal de sticker los van het stickervel. Spuit tijdens het loshalen de plakzijde van de sticker nat. Spuit de te plakken ondergrond ook goed nat.

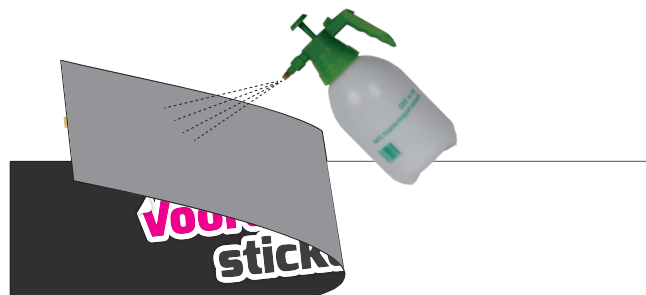

Plaats de sticker op de ondergrond. Deze is nu nog goed in de juiste positie te brengen.

Als de sticker op de juiste plaats zit kun je vanuit het midden het water met de rakel of raamtrekker onder de sticker wegvegen totdat het water eronder vandaan is.

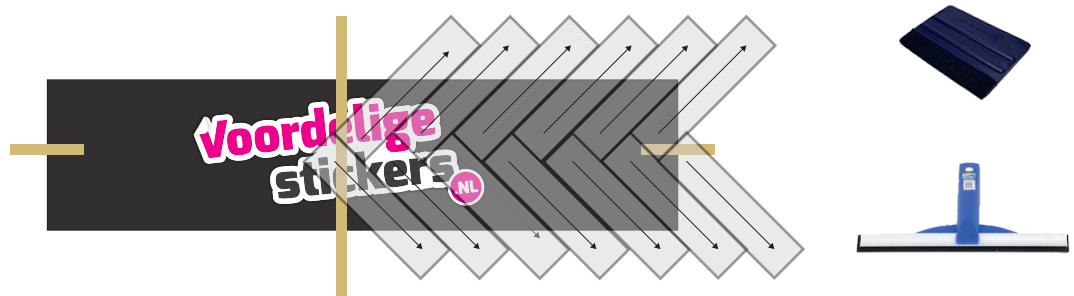

Wanneer de sticker op een bord wordt geplakt is het handig om de sticker iets groter te laten maken. Je kunt de rest, wat buiten het bord valt, dan gemakkelijk langs het bord schoonsnijden. Wacht hier wel even mee totdat de sticker goed vastzit.

Let op !!

Wanneer de sticker nat is geplakt duurt het langer voordat deze goed vast zit.